SGX-CA500を用いたセンサーファームアップデート方法

注:ファームウェアの更新には2時間程度かかります。(周辺の電波環境により異なります)
更新を途中で中断した場合は、再度、センサーのアップデートを行ってください。
アップデートが完了していないとセンサーは使用できません。
対象のセンサー:SGY-PM910H/H2/HL/HR

準備:

・SGX-CA500のファームウェアを最新にアップデートします。
・SGX-CA500のバッテリーを満充電にします。

1.センサーの起動

クランクをゆっくり3回転程回転させて左右の送信機を起動します。

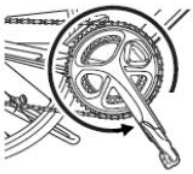

2.サイクルコンピューターの配置場所準備

ファームウェアアップデート中は、サイクルコンピューターとセンサー間の通信を安定させるため、
サイクルコンピューターとセンサーを約10cm以内に近づける必要があります。(**赤丸**の位置)
写真が推奨の配置です。予め、台となる空き箱などの準備をしてください。

右センサーとの距離

左センサーとの距離

3.モード設定

注:アップデートは、ペダリングモニターモードで行う必要があります。

◇SGY-PM910Hの場合:
-モードをペダリングモニターモードにします。
・ペダリングモニターモードで使用の場合:モード変更は不要です。
・ANT+パワーモードで使用の場合: モード切り替えが必要です。
プッシュSWにて、モードをペダリングモニターモードに切り替えます。
(取扱説明書17ページ参照)

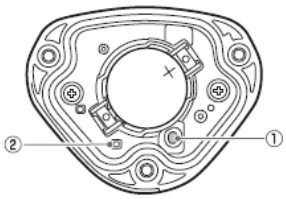

① プッシュスイッチ
② LED

手順の詳細は、以下のURLの取扱説明書を参照願います。
http://pioneer-cyclesports.com/jp/support/products/manual/SGY-PM910H_JP_Users_Manual.pdf

◇SGY-PM910H2/HL/HRの場合:
-モードをペダリングモニターモードにします。
・ペダリングモニターモードで使用の場合:モード変更は不要です。
・ANT+パワーモードで使用の場合: モード切り替えが必要です。
[MENU]-[オプション]- [モード切り替え] - [ペダリングモニター]

4.センサーの電池確認

センサーの電池が左右ともに2.9V以上あるか確認します。
[MENU] - [センサー] -- [右ペダリングモニターセンサー]
- [左ペダリングモニターセンサー]

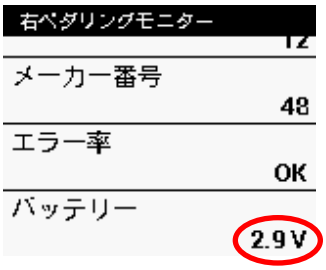

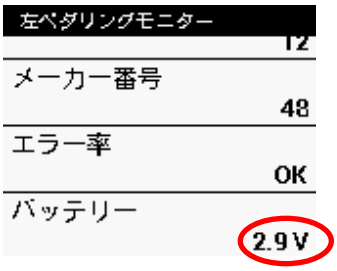

5.SGY-PM910H/H2/HL/HRファームウェア更新手順

注:ファームウェア更新中は、サイクルコンピューターの電源を落とさないように注意してください。

(1) [メニュー] - [オプション] - [ペダリング設定] - [ファームウェアの更新]

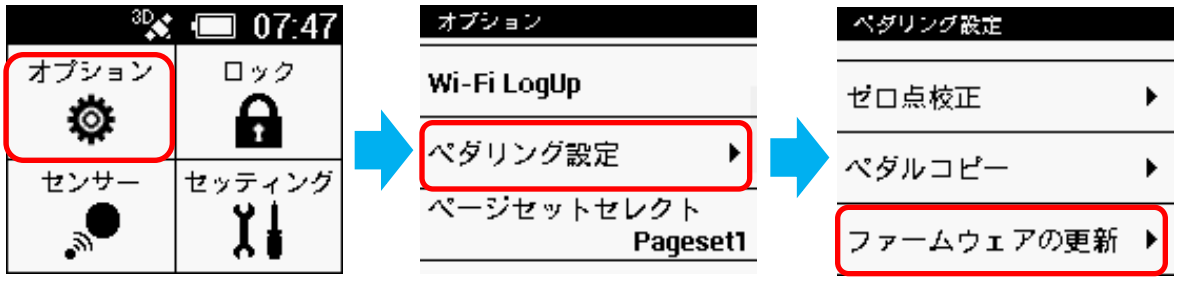

(2) [Update] を実行。

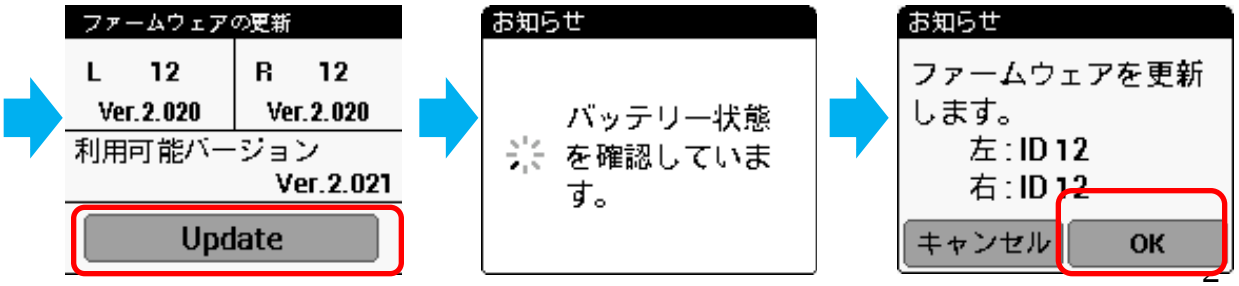

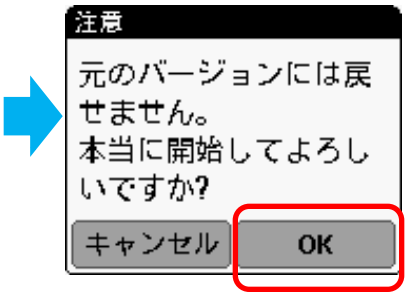

6.サイクルコンピューターの配置

“2.サイクルコンピューターの配置場所”で説明した位置に、サイクルコンピューターを配置します。

7.ファームウェア更新時の画面推移

ファームウェア更新後の再起動は必要ありません。
ファームウェアの更新終了後、5分後に自動でシャットダウンします。終了ダイアログでキャンセルを押すことでシャットダウンをキャンセルできます。

ファームウェア更新が正しくできない場合

◆センサーのバッテリーが消耗している場合、[Update] 実行後、以下のようなメッセージが表示されますので、対象のセンサーの電池を交換してください。

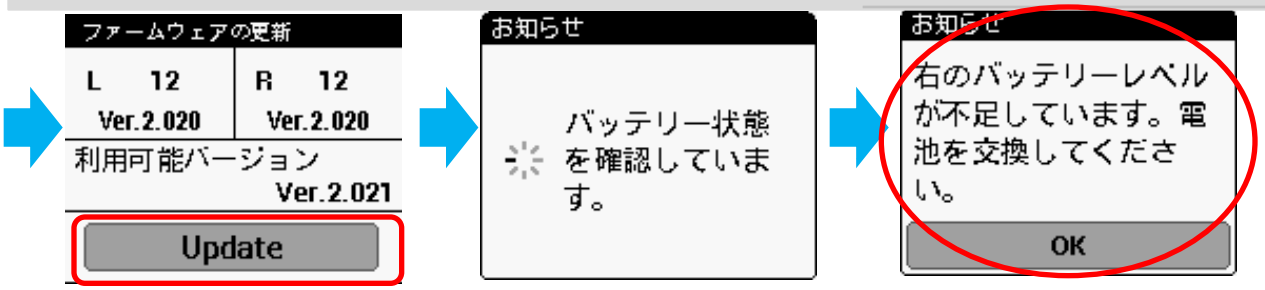

◆ファームウェア更新中に、リトライのメッセージが表示された場合は、サイクルコンピューターとセンサー間での通信エラーが発生していますので、通信エラーを軽減するために、サイクルコンピューターとセンサーを極力近づけてください。

◆サイクルコンピューターが十分に充電されていないと、以下のメッセージがでます。
サイクルコンピューターを充電してからファームウェア更新をしてください。

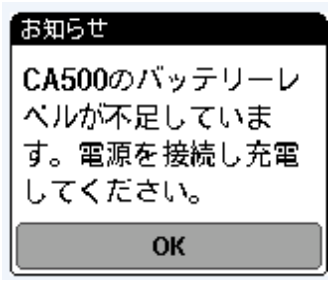

中断した場合は、ペアリングできなくなる場合がありますので、以下の方法で
左右のセンサーのデバイス番号を設定してください 。